


PROVTAGNINGSSINSTRUKTION IISI S6 PRO


A. Provtagning från provtagningsbrunn

1. Provtagning av det reade vattnet tas ur ändan av avloppsröret som kommer till provtagningsbrunnen.
2. Låt vatten rinna direkt i ett rent provtagningskärl när vatten kommer från reningsverket.
3. OBS! Sänk inte ner provtagningskärl i vattnet som finns i provtagningsbrunnen och utsätt inte provtagningskärl för orenheter.

IISI Provtagningsbrunn

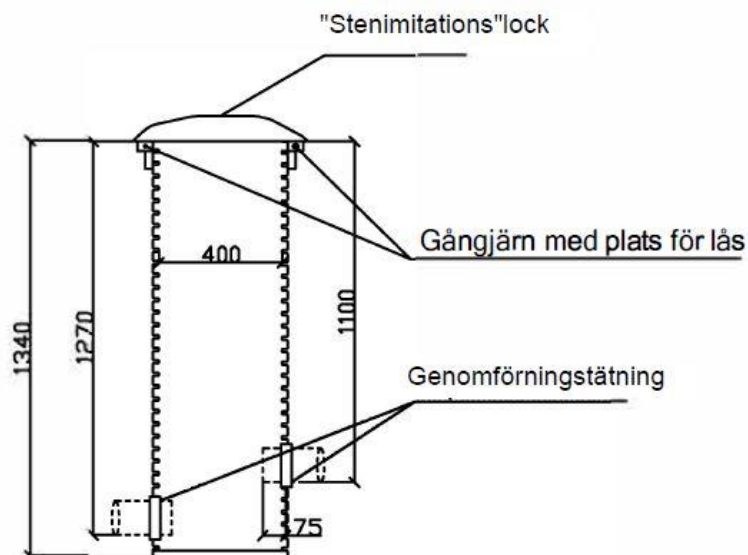

Artikel: IISI Provtagningsbrunn
Kod: 3626472
EAN: 6415836264726

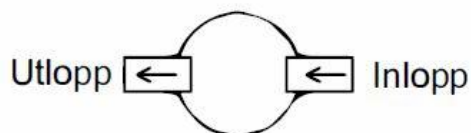

B. Provtagning utan provtagningsbrunn

1. Provtagning av det renade vattnet kan tas ur ändan av avloppsröret (nr 8) som har letts till dike.
2. Låt vatten rinna direkt i ett rent provtagningskärl när vatten kommer från reningsverket.
3. OBS! Sänk inte ner provtagningskärl i vattnet som finns i diket och utsätt inte provtagningskärl för orenheter.

