


## PROVTAGNINGSSINSTRUKTION IISI S6- OCH S10 PRO FILTER

1. Provtagning av det reade vattnet tas ur ändan av avloppsröret som kommer till provtagningsbrunnen eller ur utloppsröret som letts till dike.
2. Låt vatten rinna direkt i ett rent provtagningskärl när vatten kommer från reningsverket.
3. OBS! Sänk inte ner provtagningskärlet i vattnet som finns i provtagningsbrunnen och utsätt inte provtagningskärlet för orenheter.

### IISI Provtagningsbrunn

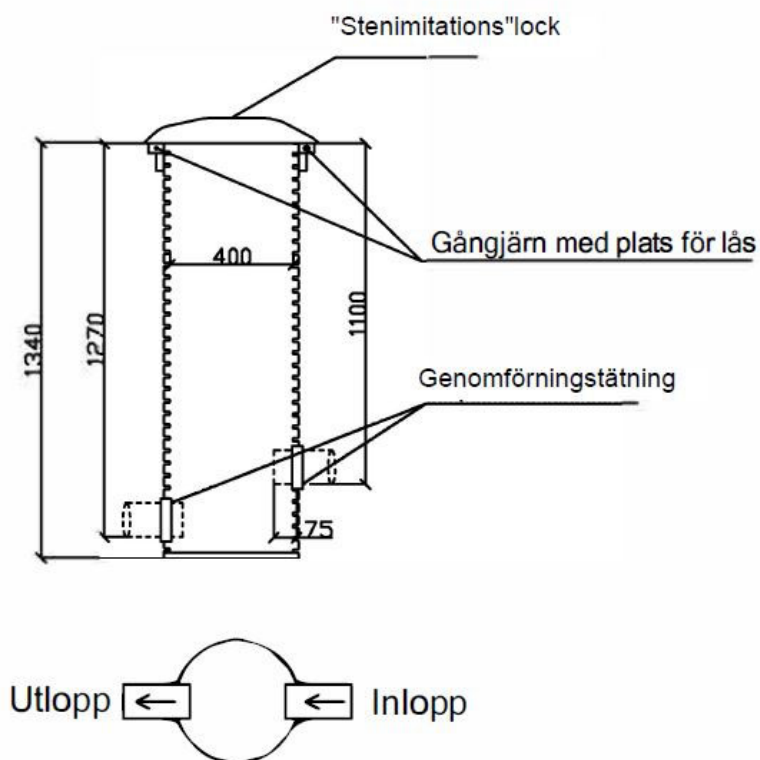

Artikel: IISI Provtagningsbrunn

Kod: 3626472

EAN: 6415836264726